

## F

## TABLEAU DES PROGRAMMES




## A. Voyant "Ouverture porte"

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

## B. Voyant "Service"

## C. Voyant "Arrivée d'eau"

## D. Voyant "Nettoyage filtre"

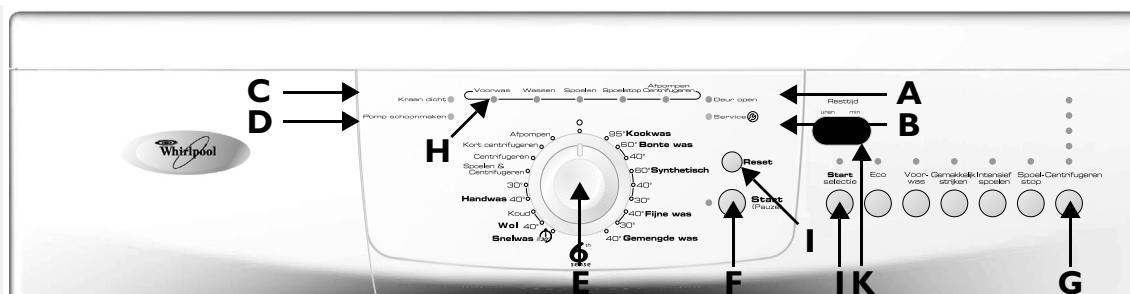

## E. Sélecteur de programme

## F. Touche "Départ/Pause"

## G. Sélecteur de vitesse d'essorage























## H. Indicateur de déroulement du programme



## I. Touche "Annulation"

## J. Touche "Départ Différé"

## K. Affichage du temps

Programme		Symbole d'entretien	Charge max.  kg	Type de linge/Remarques  - Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette	Détergents et produits additifs			Options							Vitesse d'essorage max. tr/min
					Pré-lavage 	Lavage principal 	Assouplissant 	Départ différé Start selectie	Eco Eco	Pré-lavage Voorwas	Anti-froissage Gemakkelijk strijken	Rinçage Plus Intensief spoelen	Arrêt cuve pleine Spoel-stop	Essorage variable Centrifugeren	
Coton / Antibactérien 60 - 95 °C	Kookwas 60 - 95 °C	 	7,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement sales à très sales. À une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Coton 40 °C	Bonte was 40 °C		7,0												
Synthétique 30 - 40 - 60 °C	Synthetisch 30 - 40 - 60 °C	   	3,0	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Délicat 30 - 40 °C	Fijne was 30 - 40 °C	 	1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Magic 40° 40 °C	Gemengde was 40 °C	   	4,0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Chrono 30' 30 °C	Snelwas  30 °C		4,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	max.
Laine Froid - 40 °C	Wol Koud - 40 °C		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Lavage main 30 - 40 °C	Handwas 30 - 40 °C	  	1,0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>2)</sup>
Rinçage & Essorage	Spoelen & Centrifugeren	—	7,0	Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*	max.
Essorage	Centrifugeren	—	7,0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	max.
Essorage court	Kort centrifugeren	—	2,0	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>
Vidange	Afpompen	—	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: option / Oui : dosage nécessaire

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.

<sup>2)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 06142**



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton / Antibactérien	95	7,0	74**	2,10	2:10
Coton avec option "Eco"***	60	7,0	69	1,33	2:20
Coton	40	7,0	69	0,75	2:05
Synthétique	60	3,0	46**	0,80	1:35
Synthétique	40	3,0	42	0,40	1:20
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Magic 40°	40	4,0	48	0,50	1:00
Chrono 30'	30	4,0	48	0,25	0:30
Laine	40	1,0	60	0,55	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,55	0:40

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre Mode d'emploi.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et la température souhaités.
2. L'**affichage de la durée** indique la durée du programme sélectionné (en heures et en minutes), et le voyant "Départ/Pause" clignote.
3. Le **voyant** correspondant à la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

### Touche "Antifroissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

### Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
  - Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
  - Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Remarque :** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "Départ/Pause" clignote.

### Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche "Départ/Pause" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

### Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner la durée du départ différé, entre 1 et 23 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé à côté de la touche "Départ différé" s'allume et le compte à rebours du temps différé démarre.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme démarre et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ différé", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

### Pour supprimer la fonction "Départ Différé"

..avant d'appuyer sur la touche "**Départ/Pause**" :

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

..après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - le temps du départ différé disparaît de l'affichage de la durée.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" est allumé. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

L'indicateur de durée indique le temps résiduel. Le temps résiduel est recalculé dans certaines phases du programme en raison de variations de charge et de température de l'arrivée d'eau. Si tel est le cas, vous voyez celles-ci se modifier à l'affichage.

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation d'un programme avant la fin".

## VOYANTS ROUGES

### "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi ; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

### "Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans le Mode d'emploi.

### "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Porte ouverte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 06142**